


Belegung der Kontexttasten im Ruhezustand

- Wahlwiederholung
- Telefonbuch
- Umleitung bzw. Umleitung aus
- Menü

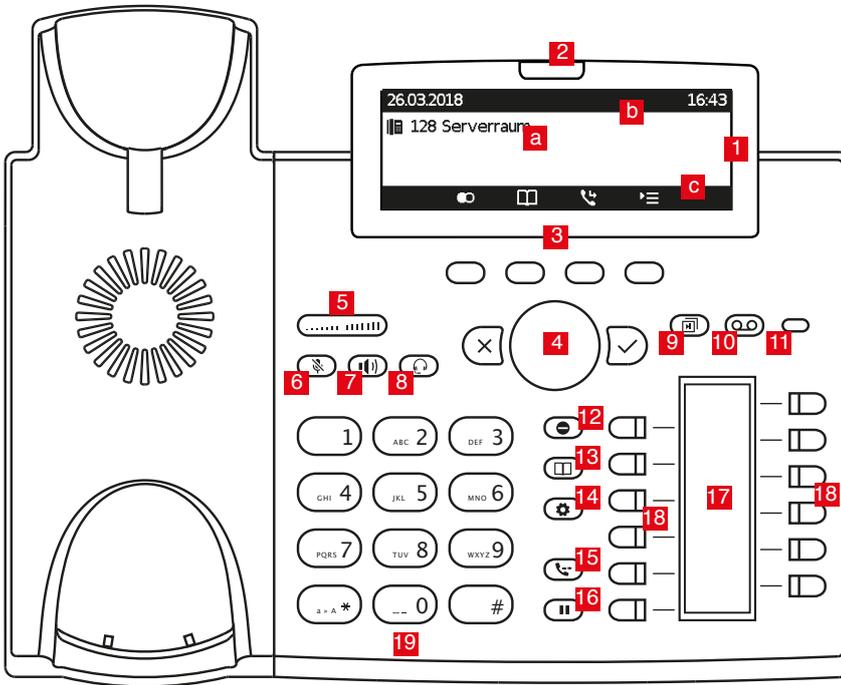


- 1.) Multi-Funktions-Display
 - a.) eigene Rufnummer / Name
 - b.) Statusanzeige Datum / Uhrzeit
 - c.) Funktion der Kontexttasten
- 2.) Gesprächsanzeige
- 3.) Kontexttasten
- 4.) Navigationstasten
- 5.) Lautstärkeregler
- 6.) Mikrofon stumm
- 7.) Lautsprechertaste
- 8.) Headset ein/aus
- 9.) Funktionstasten: Seite vor
- 10.) Voicebox abrufen
- 11.) Nachrichtenanzeige
- 12.) „Nicht stören“ ein/aus
- 13.) Telefonbuch
- 14.) Menü-Taste
- 15.) Anruf übergeben
- 16.) Anruf halten
- 17.) Anzeige der Tastenbelegung
- 18.) Funktionstasten
- 19.) Ziffernblock

Komfort-Systemtelefon D345 - Telefonieren


Anrufen




Rückfrage

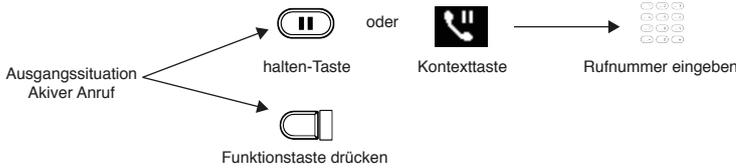

bei aktiver Rückfrage

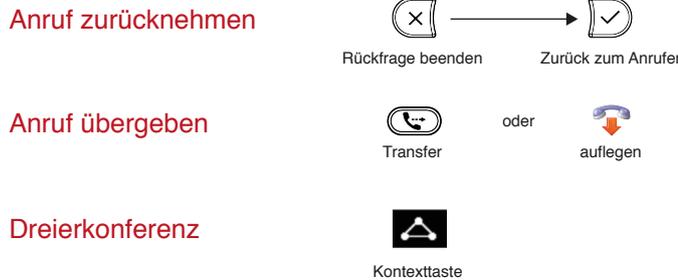

Umleitung



Umleitung aus



wichtige Kurzwahlen

| | |
|------------------|--|
| * (lang drücken) | Tastensperre ein/ausschalten, das Ausschalten erfordert die Eingabe der PIN. |
| *2 XXX | „Follow me“: Anrufe an XXX auf die eigene Nebenstelle umleiten. |
| #2 XXX | „Follow me“ von XXX beenden. |
| *71 | „Anklopfen“ einschalten |
| #71 | „Anklopfen“ ausschalten |
| *8 XXX | offenen Anruf von Nebenstelle XXX beantworten ("PickUp") |
| *84 XXXX | An Konferenz in Raum Nr. XXXX teilnehmen |
| *88 XXX YYY | ruft Rufnummer YYY an und verwendet dabei die Nebenstelle XXX ("Remote-Verwendung"). |
| *89 XXX | Führt eine Durchsage an Gruppe XXX durch. |
| *91 {XXXX} | Setzt einen Weckruf. Wird die Weckzeit nicht direkt mit eingegeben, kann die Eingabe im Dialog erfolgen. |
| *99 XXX | „Interkom“-Anruf bei Nebenstelle mit der Rufnummer XXX. |
| 850 XXX | externes Gespräch als Privatgespräch mit dem Ziel XXX. |
| 860 PPPP XXX | externes Gespräch mit dem Ziel XXX und Projektnummer PPPP. |